



Samsung wireless telephone

SP-D800



Manual



A/S상담 1588-3366 / 기능 상담 1588-5240 www.sec.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담해 드리고, 빠른 서비스를 제공해 드리겠습니다.



한국서비스품질우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에
대한 품질정보나 고객센터가 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

사용설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

사용설명서의 내용은 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

CODE : 736-080005AA/REV.00

사용설명서

- 무선 주파수를 이용함으로써 일부 전자기기 제품(전화기류, 오디오류...)에 간섭을 줄 수도 있습니다. 간섭 및 잡음 발생시, 적당한 거리(60cm이상)를 두고 사용해 주시기 바랍니다.
- 1.7GHz는 디지털 무선전화 전용 주파수 대역으로 아날로그 무선전화기에 비해 우수한 보안성, 통화품질 향상 및 문자 데이터 등의 송/수신 서비스가 가능합니다.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

I 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.	🚫 금지를 나타냅니다.	🚫 물에 넣지 마세요.
⚠ 주의 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.	🚫 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.	🚫 개조 금지를 나타냅니다.
	🔌 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

• 전원 플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.) 🚫	• 전원 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.) 🚫	• 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.) 🚫	• 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.) 🚫	• 제품을 옮길 경우에는 꼭 전원플러그를 빼주세요. 🚫
--	---	---	--	---

• 천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼주세요. (화재의 원인이 될 수 있습니다.) 🚫	• 제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요. (기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장 감전 등의 원인이 됩니다.) 🚫	• 연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.) 🚫	• 제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요. 🚫
• 본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (화재나 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.) 🚫	• 무거운 물건을 올리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.) 🚫	• 평평하고 안정된 장소에 설치하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 낙하로 인한 상해 및 정상적인 작동을 하지 않을 수 있습니다.) 🚫	• 절대로 분해, 수리, 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 🚫
• 온도가 너무 높은 곳(난로, 히터)이나 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에 설치 및 방치하지 마세요. (제품고장의 원인이 됩니다.) 🚫	• 본 제품은 직사광선이나 촛불, 담뱃불 등 열기구와 가까운 곳에 놓아두시면 제품의 외관이 변색 또는 변형될 수 있으니 주의하세요. 🚫	• 물에 넣지 마세요. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 🚫	• 전화기 어댑터는 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오. (감전의 위험이 있습니다.) 🚫

| 차례보기

안전을 위한 주의사항 ----- 2

차례보기 ----- 4

기본구성 ----- 6

각부의 명칭

+ 고정장치 ----- 7

+ 휴대장치 ----- 8

+ 충전거치대 ----- 8

설치하기

+ 고정장치 설치하기 ----- 9

+ 휴대장치 충전거치대 설치하기 ----- 9

준비하기

+ 휴대장치 배터리 장착방법 ----- 10

+ 휴대장치 배터리 충전하기 ----- 10

+ 휴대장치 배터리 관리방법 ----- 10

+ 휴대장치 전원을 끄거나 켜기 ----- 11

+ 고정장치 현재 시간 설정하기 ----- 11

+ 휴대장치 현재 시간 설정하기 ----- 11

+ 구입 후 처음 사용시 지역번호 설정 ----- 12

+ 문자 입력 방법 ----- 12

+ 휴대장치 등록하기 ----- 13

+ 휴대장치 호출하기 ----- 13

+ 고정장치 전화걸기 ----- 14

+ 고정장치 전화끊기 ----- 14

+ 휴대장치 전화걸기 ----- 14

+ 휴대장치 전화끊기 ----- 15

+ 고정장치 전화받기 ----- 15

+ 휴대장치 전화받기 ----- 15

소리화면설정 고정장치

+ 소리화면설정 메뉴 ----- 16

소리설정 휴대장치

+ 소리설정 메뉴 ----- 17

화면설정 휴대장치

+ 화면설정 메뉴 ----- 18

| 차례보기

통화목록 고정장치

+ 통화목록 메뉴 ----- 19

전화번호부 휴대장치

+ 전화번호부 메뉴 ----- 20, 21

문자메시지 휴대장치

+ 문자메시지 메뉴 ----- 22, 23, 24

제어판 고정장치

+ 제어판 메뉴 ----- 25, 26

제어판 휴대장치

+ 제어판 메뉴 ----- 27, 28

편리기능 고정장치

+ 편리기능 메뉴 ----- 29

편리기능 휴대장치

+ 편리기능 메뉴 ----- 30

고장신고 전 확인사항

+ 제품관련 ----- 31, 32

배터리 확인사항

+ 경고 및 주의사항 ----- 32

손질방법

+ 외관 청소 시 ----- 33


+ 휴대장치 청소 시 ----- 33

제품규격 ----- 34

제품보증서 ----- 35

| 기본구성


구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

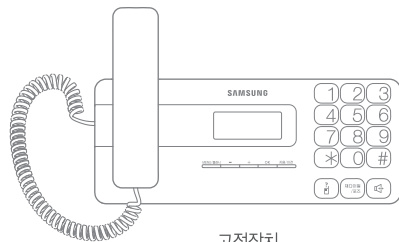


고정장치




휴대장치



충전거치대

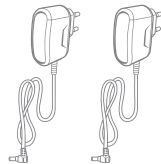


어댑터 2개 (DC 5.1V 700mA)

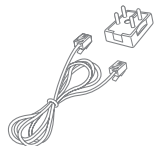

전화선



사용설명서



간편 사용설명서




배터리 Li-ion 3.7V


| 각 부의 명칭

모델에 따라 제품의 인쇄사양이 다를 수 있습니다.

+ 고정장치

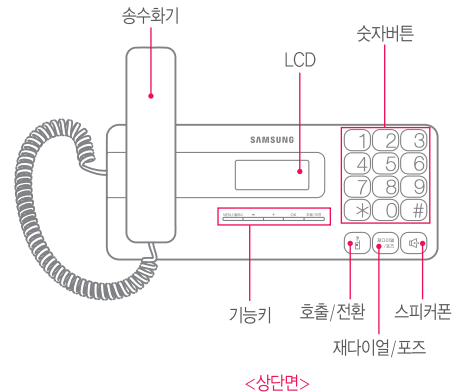

<상단면>

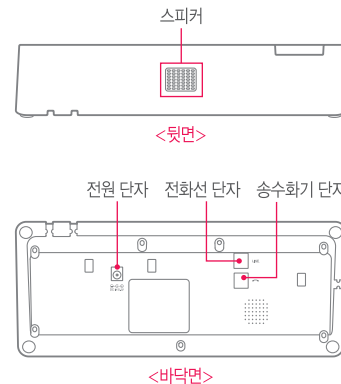


<바닥면>

알아두기


- 호출/전환 - 호출 : 등록되어 있는 휴대장치를 찾습니다.
- 전환 : 고정장치가 통화 중에 휴대장치로 통화 전환하는 기능입니다.
- 스피커폰 - 송수화기를 들지 않고도 통화가 가능한 기능입니다.

| 각 부의 명칭 | 모델에 따라 제품의 인쇄사양이 다를 수 있습니다.

+ 휴대장치

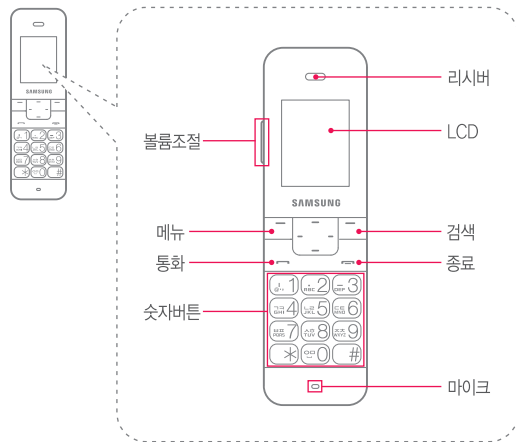


+ 충전거치대

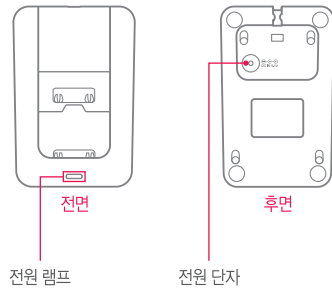

| 설치하기 | 전원과 전화선을 연결 후 사용해 주십시오.

+ 고정장치 설치하기

1. 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 어댑터를 연결합니다.
2. 어댑터/전화선이 빠지는 것을 방지하기 위해 후크에 고정하십시오.
3. 전화선 연결은 가정에 있는 전화선 입력구에 따라 선택하여 설치하십시오.

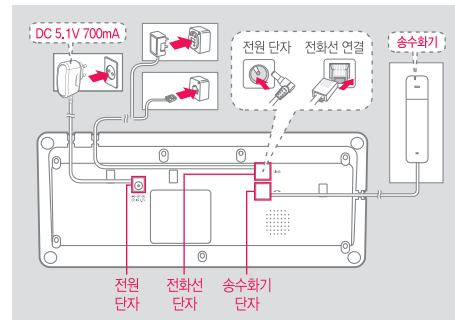

주의!

- 기존에 사용하던 어댑터 사용시 제품 동작에 문제가 발생할 수 있으니 제공되는 어댑터를 사용해 주세요.
- 유선전화기(고정장치)에 어댑터를 연결하지 않으면 무선전화기(휴대장치)를 사용할 수 없습니다.

+ 휴대장치 충전거치대 설치하기

1. 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 어댑터를 연결합니다.
 2. 충전거치대 전원 램프 등이 켜지는지 확인합니다.
- ※ 배터리가 완전 충전이 되어도 충전기의 램프 색상은 변하지 않습니다.



알아두기

- 설치가 끝나면 무선전화기(휴대장치) 화면에 안테나 표시 를 확인하세요.
- 휴대장치의 버튼을 눌러 '뚜' 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 고정장치의 송수화기를 들어 '뚜' 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치/휴대장치 충전거치대의 전화선 및 전원선의 연결상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V/전용입니다.
- 정전 시에는 고정장치의 통화 기능만 사용 가능합니다.

| 준비하기

+ 휴대장치 배터리 장착방법



+ 휴대장치 배터리 충전하기

1. 구입 후 6시간 이상 충전 후 사용하세요.
2. 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시 표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.

2 가지 방법으로 충전이 가능합니다.



+ 휴대장치 배터리 관리방법

배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.


- **구입시 및 장기간 사용하지 않았을 때**
 - 설치 후 6시간 이상 충분히 충전을 하고 사용하시기 바랍니다.
 - 배터리는 사용하지 않더라도 장시간 방치해 두면 자연 소모됩니다.
 - 이런 이유로 새 배터리에서도 용량이 작아, 설치 후 화면의 배터리 표시가 깜빡이는 경우가 있습니다. 이럴 때는 휴대장치를 충전 거치대의 충전기 단자 위에 6시간 이상 올려놓고 완전 충전시키세요.
- **배터리 수명 및 분리수거**
 - 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
 - 배터리는 소모품으로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
 - 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 배터리를 구입하여 교체하세요. (구입방법은 고객센터 전화 1588-3366으로 문의하세요.)
 - 교환 후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
 - 화기 근처나 불 속에 넣게 되면 폭발할 수 있으므로 절대로 넣지 마세요.
 - 완전 방전을 반복하면 배터리 수명에 영향을 줄 수도 있으니 사용하지 않을 때에는 항상 충전을 시켜 주십시오.

주의!

- 사용 중 임의로 배터리를 분해하지 마세요.
- 직사광선 및 온도가 높은 장소에서 사용하지 마세요.
- 배터리 역 삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 폐 배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.

| 준비하기


+ 휴대장치 전원을 끄거나 켜기

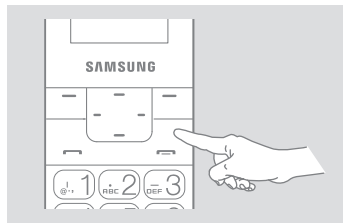

- 전원을 끄려면 버튼을 길게 (3초 이상) 누르세요.
- 전원을 켜려면 버튼을 누르세요.
- 만약 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.

+ 고정장치 현재 시간 설정하기


고정장치에서 - (3) - (1) 시간설정화면에서 설정합니다.

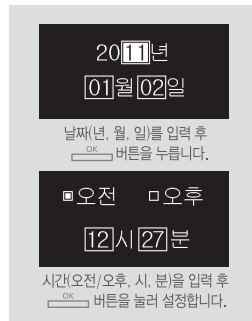

- 숫자 입력 시 1~9까지는 앞에 0을 입력하세요.
- 오전, 오후 설정은 고정장치의 버튼을 눌러 설정하세요!

+ 휴대장치 현재 시간 설정하기

휴대장치에서 왼쪽 [메뉴] - (5) - (1) 시간설정화면에서 설정합니다.

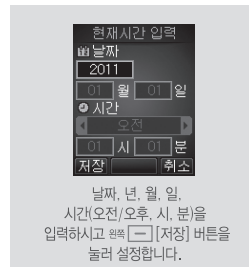

I 준비하기


+ 구입 후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실 때나 설정 값 초기화를 하셨을 때에만 지역번호 등록 창이 나타납니다.
(반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.)

• 참조

1. 고객님의 살고 계시는 지역의 지역번호를 등록하세요!
2. 설정된 지역번호는 수신 또는 발신 시 화면에 표시되지 않습니다.
3. 다른 지역으로 전화 하실 때에는 지역번호를 누른 다음 전화번호를 입력하세요!

• 고정장치

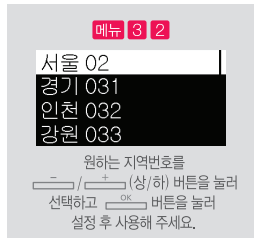

• 휴대장치



+ 문자 입력 방법

문자 입력 시 왼쪽 [한글] 버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드를 선택합니다.

- **한글 예** 한글 [한글] 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

ㄱ (한글) 한번 누름	아 (한글) 0 1 2
ㄴ (한글) 두번 누름	오 (한글) 0 2 3
ㄷ (한글) 세번 누름	유 (한글) 0 3 2 2
예 (한글) 0 2 2 1 1	
웨 (한글) 0 3 2 2 1 1	

- **영문 예** 영문 대문자 [영대] 또는 영문 소문자 [영소] 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

A 또는 a (한글) 한번 누름	H 또는 h (한글) 두번 누름
S 또는 s (한글) 네번 누름	

- **기호 예** 기호 [확인] 입력 상태에서 원하는 기호(특수문자) 입력

! (한글) 9 누름	♥ (한글) (우) 누른 후 6 누름
-------------	----------------------

I 준비하기

+ 휴대장치 등록하기

• 고정장치

1. 메뉴-제어판-휴대장치 등록을 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
2. "휴대장치를 등록하시겠습니까?"라는 메시지가 표시되면 "확인"을 선택 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
3. 표시화면에 "휴대장치를 등록중입니다."라는 메시지가 표시됩니다.

• 휴대장치

4. 메뉴-제어판-휴대장치등록을 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누릅니다.
5. 표시화면에 "등록중입니다. 잠시 기다려주세요."라는 메시지가 표시됩니다.
6. 휴대장치 등록이 완료되면 "휴대장치를 성공적으로 등록하였습니다." 메시지가 표시 후 대기상태가 됩니다.

알아두기

- 휴대장치 등록은 고정장치와 휴대장치를 동시에 실행해 주시길 바랍니다.
- 최초 구입시에는 고정장치에 휴대장치가 등록(짝 맞추기)되어 있습니다. 연결이 안될 시에는 등록(짝 맞추기)을 다시 해 주셔야 합니다.

+ 휴대장치 호출하기

전화기를 사용하지 않는 상태에서 휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용하는 기능입니다.
(고정장치에서 휴대장치를 호출하려면)

- 고정장치의 [9] 버튼을 누름 → 30초 동안 휴대장치를 호출합니다.
호출을 취소하려면 휴대장치 아무 버튼을 누르거나 고정장치 호출버튼을 누르세요.

알아두기

- 본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 호출에 응답할 수 없으므로 휴대장치를 찾을 때 사용하세요.

I 준비하기

+ 고정장치 전화걸기

- **대기상태에서 전화걸기**
 - 송수화기를 들거나 [📞] 버튼을 누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화
 - 상대방 번호 입력 → [📞] 버튼을 누름 또는 송수화기를 들어 통화
- **통화목록 검색하여 전화걸기**
 - 대기상태에서 [MENU/목록시] 버튼을 누름 → [2] (통화목록) 버튼을 누름 → [1] (통화목록확인) 버튼을 누름 → [←] / [→] (상/하) 버튼을 눌러 원하는 번호 선택 → [📞] 버튼을 누름 또는 송수화기를 들어 통화

알아두기

- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [지움/이전] 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

+ 고정장치 전화끊기

- **송수화기 사용 후 전화끊기**
 - 통화가 끝나면 송수화기를 내려 놓습니다.
- **스피커폰 사용 후 전화끊기**
 - 통화가 끝나면 [📞] 버튼을 누름

+ 휴대장치 전화걸기

- **대기상태에서 전화걸기**
 - [📞] 버튼을 길게 누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력 → 통화
 - 상대방 번호 입력 → [📞] 버튼을 짧게 누름 → 통화
- **최근통화목록 검색하여 전화걸기 (통화목록리스트가 저장된 경우)**
 - 대기상태에서 [📞] 버튼을 짧게 누름 → [상/하] 버튼을 눌러 원하는 번호 선택 → [📞] 버튼을 누름 → 통화
- **단축번호로 전화걸기**
 - 대기상태에서 1~100번까지 전화번호에 저장된 단축번호를 누름
 - 단축번호가 두 자리 또는 세 자리수일 경우 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누름

참고

- 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 지정하여 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축다이얼을 사용할 수 있습니다.
- 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 '단축번호가 할당되지 않았습니다.'라는 문구가 표시됩니다.

알아두기

- 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [오른쪽] [지움] 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

I 준비하기

+ 휴대장치 전화끊기

휴대장치를 충전거치대에 올리거나 [📞] 버튼을 누릅니다.

+ 고정장치 전화받기

- **대기상태에서 전화받기**
 - 전화 수신 및 발신자 정보(CID 가입자) 확인 → 송수화기를 듭니다.

주의!

- 부재중 안내 기능이 설정된 상태에서는 전화를 받지 못할 수 있습니다. (외출 후 부재중 안내 기능 설정을 해제해 주세요!)

알아두기

- 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 부재 중 응답 멘트를 상대방에게 안내해 줍니다. (단, 송화자는 통화요금 부과, 음성 녹음 안됨)

+ 휴대장치 전화받기

- **대기상태에서 전화받기**
 - 전화 수신 및 발신자 정보(CID 가입자) 확인 → [📞] 버튼을 누름



주의!


- 전화수신 시 휴대장치에서는 첫 번째 벨은 울리지 않고 화면에 "수신 중입니다"라는 문구만 표시해줍니다.
- 휴대장치가 아닌 병렬 전화기(다른 전화기)로 받을 경우 휴대장치는 1~2초 후에 벨소리가 끊어집니다.

알아두기

- 발신자정보(Caller ID) 서비스란?
대기상태에서 전화가 걸려올 경우 (대기 중 CID)나 통화중 (통화 중 CID) 일 때 상대방의 정보(전화번호, 날짜, 시간)를 표시하여 주는 기능입니다. 단, 통화 중 CID의 경우 전화국 서비스 중 "통화 중 대기서비스"를 신청하여야 하며, 일부 사업자에 한해서 서비스가 되지 않을 수 있습니다.

| 소리화면설정 고정장치

+ 소리화면설정 메뉴

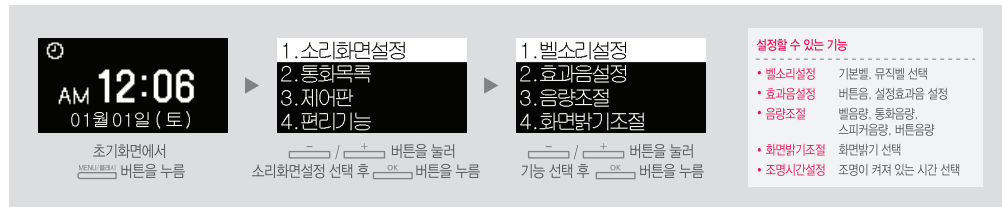

• 메뉴 1 1 벨소리설정

- 원하는 벨소리를 [음량] / [벨소리] 버튼을 눌러 선택 후 [OK] 버튼을 누름
(기본벨:5가지, 뮤직벨:10가지 선택가능)

• 메뉴 1 2 효과음설정

- 원하는 버튼음과 설정효과음을 [음량] / [효과음] 버튼을 눌러 설정 후 [OK] 버튼을 누름
(버튼음:2가지, 설정효과음:3가지 선택가능)

• 메뉴 1 3 음량조절

- 원하는 벨음량, 통화음량, 스피커음량, 버튼음량을 [음량] / [음량] 버튼을 눌러 선택 후 [OK] 버튼을 누름
(벨음량:4단계, 통화음량:3단계, 스피커음량:3단계, 버튼음량:4단계 조정가능)

• 메뉴 1 4 화면밝기조절

- [음량] / [화면] 버튼을 눌러 원하는 화면 밝기 선택 후 [OK] 버튼을 누름.
(3단계 선택가능)

• 메뉴 1 5 조명시간설정

- 원하는 조명 시간을 [음량] / [조명] 버튼을 눌러 선택 후 [OK] 버튼을 누름.
(10/20/30초 켜짐 선택)

| 소리설정 휴대장치

+ 소리설정 메뉴



• 메뉴 1 1 벨소리설정

- 원하는 벨소리를 [음량] / [벨소리] 버튼을 눌러 선택 후 [저장] 버튼을 누름
(기본벨:5가지, 뮤직벨:5가지 선택가능)

• 메뉴 1 2 효과음설정

- 원하는 버튼효과음과 설정효과음을 [음량] / [효과음] 버튼을 눌러 설정 후 [저장] 버튼을 누름
(버튼음:2가지, 설정효과음:3가지 선택가능)

• 메뉴 1 3 음량조절

- 원하는 키톤 음량, 벨음량, 통화음량을 [음량] / [음량] 버튼을 눌러 선택 후 [저장] 버튼을 누름
(키톤 음량:5단계, 벨음량:5단계, 통화음량:5단계 조정가능)

| 화면설정 휴대장치

+ 화면설정 메뉴



• 메뉴 2 1 배경화면설정

- [좌/우] 버튼을 눌러 원하는 배경화면 선택 후 왼쪽 [저장] 버튼을 누름 (6가지 선택가능)

• 메뉴 2 2 화면밝기조절

- [좌/우] 버튼을 눌러 원하는 화면밝기 선택 후 왼쪽 [저장] 버튼을 누름 (10단계 선택가능)

• 메뉴 2 3 조명시간설정


- 원하는 조명시간 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 (10/20/30초 선택 가능)

• 메뉴 2 4 시계위치설정

- 원하는 시계위치 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 (위/아래/없음 선택 가능)

| 통화목록 고정장치

+ 통화목록 메뉴

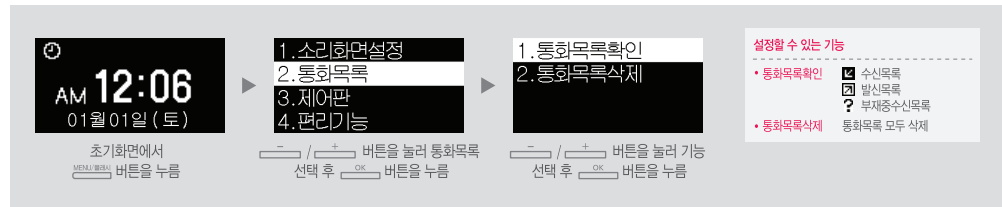

• 메뉴 2 1 통화목록확인

- [상/하] 버튼을 눌러 부재중/수신/발신된 번호를 검색

알아두기

- 통화목록 부재내역/수신/발신/최신통화목록을 총 120개까지 저장 및 검색이 가능하며, 저장내역 초과시, 과거 내역 순으로 삭제됩니다.

• 메뉴 2 2 통화목록삭제

- 확인/취소 선택 후 [OK] 버튼을 누름

알아두기

- 저장된 통화목록이 모두 삭제됩니다.

|전화번호부 휴대장치

+ 전화번호부 메뉴

초기화면에서 왼쪽 [메뉴] 버튼을 누름

03. 전화번호부
Phone Book
선택 취소

(좌/우) 버튼을 눌러 전화번호부 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

(상/하) 버튼을 눌러 기능 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

설정할 수 있는 기능

- 전화번호찾기 저장된 번호를 여러 가지 방법으로 찾기
- 전화번호등록 전화번호 등록
- 통화목록
 - ☑ 수신목록
 - ☑ 발신목록
 - ☐ 부재중 수신목록
 - ☐ 최신통화목록
- 통화목록삭제 통화목록 모두 삭제

• 메뉴 3 1 1 전체목록

- (상/하) 버튼을 눌러 목록을 검색

• 메뉴 3 1 2 이름으로 찾기

- 이름(한글 최대 8자, 영문(대/소문자) 최대 16자, 숫자/기호 최대 16자)을 입력하여 검색

• 메뉴 3 1 3 번호로 찾기

- 전화번호(최대 25자 입력가능)를 입력하여 검색

알아두기

- 휴대장치 대기상태에서 오른쪽 [검색] 버튼을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

참고

• 번호 검색 도중 기능

- 찾는 번호로 전화걸기 : [] 버튼을 누름
- 찾는 번호로 문자보내기 : 왼쪽 [] [메뉴] 버튼을 누름 → ① 버튼을 누름
- 찾는 번호 삭제하기 : 왼쪽 [] [메뉴] 버튼을 누름 → ② 버튼을 누름
- 찾는 번호 전체삭제 : 왼쪽 [] [메뉴] 버튼을 누름 → ③ 버튼을 누름
- 찾는 번호로 전화번호 편집 : 왼쪽 [] [메뉴] 버튼을 누름 → ④ 버튼을 누름

|전화번호부 휴대장치

+ 전화번호부 메뉴

• 메뉴 3 2 전화번호 등록

- 이름, 집번호, 휴대폰, 사무실, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정 후 저장을 누름. (전화번호 등록은 총 100개까지 가능합니다.)
- 단축 번호는 1번부터 100번까지 숫자로 저장가능 합니다.
- 휴대장치에서만 단축번호 저장이 가능합니다.

주의

- 전화번호 등록 시 (사내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

알아두기

- 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다.
- 이름 등록 시 한글 최대 8자, 영문(대/소문자) 최대 16자, 숫자/기호 최대 16자까지 입력이 되고, 번호등록 시 최대 25자까지 입력이 가능합니다.
- 단축번호는 최대 100개까지 등록할 수 있습니다.
- 사실교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화 설정을 해서 사용하기 바랍니다.
- 고정장치는 전화번호 저장기능이 없습니다.

• 메뉴 3 3 1 부재중 수신목록

- (상/하) 버튼을 눌러 목록을 검색

• 메뉴 3 3 2 수신 목록

- (상/하) 버튼을 눌러 목록을 검색

• 메뉴 3 3 3 발신 목록

- (상/하) 버튼을 눌러 목록을 검색

• 메뉴 3 3 4 최신통화 목록

- (상/하) 버튼을 눌러 목록을 검색

알아두기

- 통화목록 부재중/수신/발신 내역을 총 120개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 저장내역 초과시, 과거 내역 순으로 삭제됩니다.

• 메뉴 3 4 통화목록삭제

- 예/아니오 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

알아두기

- 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

| 문자메시지 | 휴대장치


+ 문자메시지 메뉴



초기화면에서
왼쪽 [메뉴] 버튼을 누름



04. 문자메시지
Message
.....
[좌/우] 버튼을 눌러 문자메시지
선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

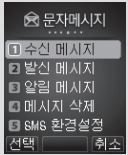

문자메시지
.....
1 수신 메시지
2 발신 메시지
3 알림 메시지
4 메시지 삭제
5 SMS 환경설정
[상/하] 버튼을 눌러 기능
선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

설정할 수 있는 기능

- 수신메시지 수신함, 도착 알림 간격, 도착 알림음
- 발신메시지 새문장 쓰기, 발신함
- 알림메시지 KT에서 가입자에게 송신하는 특정광고 메시지 관리
- 메시지 삭제 수신함/발신함/알림함/전체삭제
- SMS 환경설정 SMS 관련 각종 환경설정

• 메뉴 4 1 1 수신함

- 비밀번호를 설정했을 경우에는 비밀번호(숫자버튼 4자리)입력 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름
- [상/하] 버튼을 눌러 검색 후 왼쪽 [선택] 버튼을 눌러 확인 가능

주의!

- 수신메시지에 사용된 기호 중 전화기가 표현할 수 없는 기호가 사용된 경우 수신메시지가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 수신메시지는 최대 50개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 단, 50개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.
- SMS 환경설정 비밀번호를 등록했을 경우 수신함과 발신함 메뉴 진입 시 비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다.

• 메뉴 4 1 2 도착 알림 간격

- 메시지 도착 알림 간격을 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름
(한번만 알림/2분마다 알림/알림 해제 선택 가능)

• 메뉴 4 1 3 도착 알림음

- 메시지 도착 시 원하는 알림음을 선택 후 왼쪽 [저장] 버튼을 누름
(3가지 선택 가능)

주의!

- 연락 받을 번호 입력, 상대방 번호 입력 시 (시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 입력하세요.

알아두기

- 메시지 내용은 한글 최대 40자까지, 영문(대/소문자) 최대 80자까지, 숫자 최대 80자까지, 기호 최대 40/80자까지 보낼 수 있습니다.
- 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다.

| 문자메시지 | 휴대장치

+ 문자메시지 메뉴

• 메뉴 4 2 1 새문장 쓰기

- 메시지 입력 → [하] 버튼을 누름 → 저장선택(저장함/저장 안함) → 연락 받을 번호 입력 → [하] 버튼을 누름 → 상대방 번호 입력(최대 5개) → 왼쪽 [전송] 버튼을 누름 → 전송타입(일반/등기) 선택 → 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

알아두기

- 등기문자 전송 시 상대방의 수신여부를 확인하실 수 있습니다.

• 메뉴 4 2 2 발신함

- [상/하] 버튼을 눌러 목록을 검색 후 왼쪽 [선택] 버튼을 눌러 확인

알아두기

- 발신함은 최대 30개까지 저장 및 검색이 가능합니다.
(단, 30개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)

• 메뉴 4 3 알림 메시지

- [상/하] 버튼을 눌러 목록을 검색

알아두기

- 알림 메시지는 최대 10개까지 저장 및 검색이 가능합니다.
(단, 10개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)
- 알림 메시지는 KT에서 가입자에게 송신하는 특정 광고 메시지입니다.
- 본 제품은 삼성전자 고유제품이지만, KT SMS 서비스에 가입하실 경우 간혹 안폰 관련 광고 메시지가 올 수 있음을 알려드립니다.

• 메뉴 4 4 1 수신함 비우기

- 수신된 메시지를 삭제 (예/아니오)

• 메뉴 4 4 2 발신함 비우기

- 발신된 메시지를 삭제 (예/아니오)

• 메뉴 4 4 3 알림함 비우기

- 알림 메시지를 삭제 (예/아니오)

• 메뉴 4 4 4 전체삭제

- 전체 메시지를 삭제 (예/아니오)

| 문자메시지 |

휴대장치

+ 문자메시지 메뉴

• 메뉴 4 5 1 자기번호 등록

- 자기번호(고정적으로 연락 받을 전화번호)를 입력 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

주의!

- 자기번호 등록 시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
최대 25자리까지 등록이 가능합니다.

알아두기

- 자기번호를 한번 등록해 두면 매번 자기번호를 입력하지 않고 편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

• 메뉴 4 5 2 비밀번호 등록

- 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

알아두기

- SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함 확인 시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다.
- 비밀번호가 기억나지 않는 경우 비밀번호 초기화를 해주세요.
(비밀번호 초기화 참조 ▶▶▶ 28쪽)

• 메뉴 4 5 3 비밀번호 수정

- 비밀번호 수정하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼 4자리)입력

→ 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

→ 새 비밀번호(숫자버튼 4자리)입력

→ 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 → 새 비밀번호 한번 더 입력 →

→ 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

- 비밀번호 해제하기 : 비밀번호 해제 선택 → 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

알아두기

- SMS비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록 시에는 SMS 환경설정 비밀번호 등록하기 기능을 사용하세요. 초기 비밀번호는 (숫자:0000)입니다.

• 메뉴 4 5 4 단문수신 설정

- 원하는 단문 수신 상태 선택(보조 전화기/주 전화기) 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

주의!

- 보조 전화기는 SMS가 수신되지 않습니다.

알아두기

- 한 개의 회선(전화선)에 2개 이상의 고정장치가 연결되어 있을 경우 SMS가 수신되는 전화를 설정하는 기능입니다.
- SMS가 수신되는 전화를 "주 전화기"로 설정해주세요.
- 고정장치와 연동되는 기능이므로 연결이 지연될 수 있습니다.

| 제어판 |

고정장치

+ 제어판 메뉴

초기화면에서 버튼을 누름

1. 소리화면설정
2. 통화목록
3. 제어판
4. 편리기능

- / + 버튼을 눌러 제어판 선택 후 버튼을 누름

1. 시간설정
2. 지역번호설정
3. 플래시시간설정
4. 구내전화관리

- / + 버튼을 눌러 기능 선택 후 버튼을 누름

설정할 수 있는 기능

- 시간설정 현재 날짜와 시간 설정
- 지역번호설정 자기 지역번호 설정
- 플래시시간설정 플래시 기능 사용시 기계적으로 송출되는 시간을 변경
- 구내전화관리 사설 교환기에 연결하여 사용할 때는 반드시 구내전화번호(0~9)를 등록하여야 합니다.
- 휴대장치등록 고정장치에 휴대장치를 등록 (찍맞추기)
- 설정값초기화 처음 구입한 상태로 만드는 기능
- 시스템정보 고정장치의 시스템 정보 확인

• 메뉴 3 1 시간설정

- 현재 년도/월/일 입력 → 버튼을 누름 → 오전/오후 선택 → 시/분 입력 → 버튼을 누름

2011년
01월 02일

오전 오후
12시 27분

• 메뉴 3 2 지역번호설정

- 원하는 지역번호를 - / + (상/하) 버튼으로 선택 후 버튼을 누름

서울 02
경기 031
인천 032
강원 033

| 제어판 고정장치

+ 제어판 메뉴

• 메뉴 [3] [3] 플래시시간설정

- 원하는 플래시 시간 선택 후  버튼을 누름 (0.3~0.7초 선택 가능)
플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능

알아두기

- 플래시 기능이란?
계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로
통화가 끝나면 전화를 끊지 않고 플래시 버튼을 누르면 새로운 발신음이 들립니다.
이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.

• 메뉴 [3] [4] [1] 구내전화설정

- 구내전화(국선연결)를 설정/해제 선택 후  버튼을 누름

주의!

- 교환기가 없는 일반 주택에서는 구내 전화 설정을 해제하여 주세요.
(설정 시 9P 등의 번호가 설정되어 오다이얼이 발생합니다.)

• 메뉴 [3] [4] [2] 연결번호등록

- 구내전화 연결번호를 입력(0~9까지 등록가능) 후  버튼을 누름

알아두기

- 구내전화설정
본 전화를 키폰 및 구내교환기에 연결하여 사용할 경우 구내전화 설정기능을
'설정'으로 선택하면 입력된 전화번호를 이용하여 외부로 전화를 할 경우 별도로
구내전화기 연결 번호를 입력하지 않아도 됩니다.
- 연결번호등록
구내전화 설정을 이용할 때 연결번호를 지정할 수 있습니다. (연결번호:0~9)

• 메뉴 [3] [5] 휴대장치등록

- 고정장치에서 휴대장치등록[메뉴 [3] [5]]을 실행 후 화면에
"휴대장치를 등록중입니다" 문구가 표시되면
휴대장치의 휴대장치 등록[메뉴 [5] [7]]을 실행합니다.
잠시 후 "휴대장치가 등록되었습니다"라는 문구와 함께
휴대장치 등록을 마칩니다.

• 메뉴 [3] [6] 설정값 초기화

- 초기 설정 상태로 만드는 기능입니다.

알아두기

- 지역번호, 벨소리, 구내전화 설정 등 및 통화목록이 모두 초기화되며,
전화기를 처음 구매할 상태로 만드는 기능입니다.

• 메뉴 [3] [7] 시스템정보

-  버튼을 누르면 고정장치의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.

| 제어판 휴대장치

+ 제어판 메뉴



• 메뉴 [5] [1] 시간설정

- 현재 년도/월/일 입력 → 오전/오후 선택 →  (하) 버튼을 누름 → 시/분 입력 → 왼쪽  [저장] 버튼을 누름

• 메뉴 [5] [2] 지역번호 설정

- 원하는 지역번호 선택 후 왼쪽  [선택] 버튼을 누름

주의!

- 지역번호는 반드시 입력 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에는 재다이얼 동작 시 오다이얼이 발생합니다.

| 제어판 휴대장치

+ 제어판 메뉴

• 메뉴 5 3 플래시시간설정

- 원하는 플래시시간 설정 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 (0.3~0.7초 선택 가능)
플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.

알아두기

- 플래시 기능이란?
계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로
통화가 끝나면 전화를 끊지 않고 플래시기를 누르면 새로운 발신음이 들립니다.
이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.
- 고정장치와 연동되는 기능이므로 연결이 지연될 수 있습니다.

• 메뉴 5 4 1 구내전화 설정

- (해제/설정) 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

• 메뉴 5 4 2 국선접속 번호

- 구내전화 국선접속 번호 (0~9까지 등록가능) 입력 후 왼쪽 [저장] 버튼을 누름

주의!

- 만약 전화기 국선접속 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로 연결되어 사용됩니다.

• 메뉴 5 4 3 지역번호 0 설정

- (해제/설정) 선택 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

• 메뉴 5 5 설정값 초기화

- 비밀번호 입력 후 왼쪽 [선택] 버튼을 누름

주의!

- 설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다.

알아두기

- 전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능입니다.
(초기 및 SMS 비밀번호는 "0000" 으로 동일)

• 메뉴 5 6 비밀번호 초기화

- '예' 선택 → 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 → 마스터 비밀번호 입력(숫자0000) →
왼쪽 [확인] 버튼을 누름

• 메뉴 5 7 휴대장치 등록

- 고정장치 [메뉴 3 5]의 화면에 "휴대장치를 등록중입니다" 문구가 표시되면
휴대장치 [메뉴 5 7]의 휴대장치 등록을 실행합니다. 잠시 후 "휴대장치가
등록되었습니다"라는 문구와 함께 휴대장치 등록을 마칩니다.

주의!

- 휴대장치 등록은 고정장치의 휴대장치 등록을 실행하여 "휴대장치를 등록중입니다"
라는 문구가 표시될 때 실행하십시오.

알아두기


- 초기 구입시에는 고정장치에 휴대장치가 등록(찍맞추기)되어 있습니다.
연결이 안될 시에는 등록(찍맞추기)을 다시 해주셔야 합니다.

• 메뉴 5 8 시스템정보


- 휴대장치의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.

| 편리기능 고정장치


+ 편리기능 메뉴



초기화면에서
MENU/빠른
버튼을 누름



← / → 버튼을 눌러 편리기능
선택 후 OK 버튼을 누름



← / → 버튼을 눌러 기능
선택 후 OK 버튼을 누름

설정할 수 있는 기능

- 외출관리 부재중 안내,
착신전환 설정
- 모닝콜 모닝콜 설정
- 알람 알람 설정

• 메뉴 4 1 1 부재중 안내 설정

- ← / → (상/하) 버튼을 눌러 설정/해제 선택 후 OK 버튼을 누름

주의!

- 부재중 안내 기능을 설정한 상태에서는 전화를 받지 못할 수 있습니다.
[외출 후 부재중 안내 기능 설정을 해제 해주세요.]

알아두기

- 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 부재중 응답 멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.
(단, 발신자는 통화요금 부과, 음성 녹음 안됨)

• 메뉴 4 1 2 착신전환 설정

- 설정시 : 착신전환 설정 선택 → OK 버튼을 누름 → 착신번호 입력(최대 25자까지
입력가능) → OK 버튼을 누름 → 착신번호로 자동 다이얼 됩니다.
- 해제시 : 착신전환 해제 선택 → OK 버튼을 누름 → #88*로 자동 다이얼 됩니다.

알아두기

- 서비스를 이용하려면 KT 및 SK브로드밴드에 착신 전환 서비스를 신청하여야
합니다.
- 착신전환 서비스 문의는 국번없이 (KT 100번, SK브로드밴드 106번)

• 메뉴 4 2 모닝콜

- ← / → (상/하) 버튼을 눌러 요일 선택(월~금/월~토/매일/해제) →
OK 버튼을 누름 → 오전/오후 → OK 버튼을 누름 → 시, 분을 입력 →
OK 버튼을 누름 → 벨소리 선택(15가지 선택가능) → OK 버튼을 누름

• 메뉴 4 3 알람

- ← / → (상/하) 버튼을 눌러 알람시간 선택(한번만/매일/해제) →
OK 버튼을 누름 → 오전/오후 → OK 버튼을 누름 → 시, 분을 입력 →
OK 버튼을 누름 → 벨소리 선택(15가지 선택가능) → OK 버튼을 누름

|편리기능 휴대장치

+ 편리기능 메뉴



• 메뉴 6 1 1 부재중 안내 설정

→ [좌/우] 버튼을 눌러 예/아니오 선택

• 메뉴 6 1 2 착신전환 설정

→ 착신전환 설정 선택 → 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 → 착신번호 입력 (최대 13자까지 입력가능) → 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 → *88(착신번호)*로 자동다이얼 됩니다.
→ 착신전환해제 선택 → 왼쪽 [선택] 버튼을 누름 → #88*로 자동다이얼 됩니다.

알아두기

- 착신번호 입력하기에는 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다.
- 서비스를 이용하려면 KT 및 SK브로드밴드에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다.
- 착신 전환 서비스 문의는 국번 없이 KT(100번), SK브로드밴드(106번)으로 문의하세요.

• 메뉴 6 2 모닝콜

→ [좌/우] 버튼을 눌러 모닝콜 요일 설정(해제/월~금/월~토/매일) → [하] 버튼을 누름 → 오전/오후, 시, 분을 입력 → [하] 버튼을 누름 → 멜로디 설정(10가지 선택가능) → 왼쪽 [저장] 버튼을 누름

• 메뉴 6 3 알람

→ [좌/우] 버튼을 눌러 알람 설정(해제/한번만/매일 선택) → [하] 버튼을 누름 → 오전/오후, 시, 분을 입력 → [하] 버튼을 누름 → 멜로디 설정(10가지 선택가능) → 왼쪽 [저장] 버튼을 누름

알아두기

- 맞추어둔 시간이 되면 알람이 1분간 울립니다.
- 알람 시간을 등록하기 전에 일시를 먼저 등록하세요.

설정할 수 있는 기능

- 외출 관리 부재중 안내, 착신전환 설정
- 모닝콜 모닝콜 설정
- 알람 알람 설정

|고장신고 전 확인사항

+ 제품관련

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

• 전화기가 전혀 작동하지 않아요.

- 바르게 설치했는지 확인하세요. ▶▶▶ 9쪽
- 제품에 내장된 어댑터로 설치되었는지 확인하세요. ▶▶▶ 9쪽
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. ▶▶▶ 10쪽
- 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 11쪽

• 발신음이 들리지 않아요.

- 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 9쪽
- 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 9쪽

• 모닝콜 기능이 되지 않아요.

- 현재 시간이 등록 되어있는지 확인하세요. ▶▶▶ 11쪽
- 모닝콜 시간이 지정되어 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 63, 65쪽
- 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 63, 65쪽

• 휴대장치 통화 중에 경고음이 울려요.

- 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시 [표시] 표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다. ▶▶▶ 10쪽

• 벨이 울리지 않아요.

- 고정장치 전원 및 전화선이 꽂혀있는지 확인하세요. ▶▶▶ 9쪽
- 휴대장치의 배터리가 삽입되어 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 10쪽
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. ▶▶▶ 10쪽
- 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. ▶▶▶ 11쪽
- 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. ▶▶▶ 13쪽
- 소리설정 - 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요. ▶▶▶ 16, 17쪽

• 휴대장치 충전이 잘 안돼요.

- 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요. ▶▶▶ 33쪽
- 충전 접촉부가 더러우면 충전이 잘 안될 수 있습니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요. ▶▶▶ 33쪽
- 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. ▶▶▶ 9쪽
- 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요. ▶▶▶ 10쪽

• 문자메시지 서비스가 되지 않아요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨나요?
- 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요. (유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 서비스가 되지 않을 수 있습니다.
- 부가 서비스(유료)를 신청하세요. (KT는 100번) SK브로드밴드는 문자 서비스를 지원하지 않습니다.

| 고장신고 전 확인사항

+ 제품관련

- 발신자 정보표시/통화 중 발신자 정보표시가 되지 않아요.
- 전화국에 발신자 정보표시/통화 중 정보표시 서비스를 신청하셨는지 확인하세요.(유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
- 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [☎] [통화] 버튼을 누르세요.
- 부가서비스(유료)를 신청하세요. (KT 100번, SK브로드밴드 106번)
- 벨이 울리다 끊어져요.
- 부재중 안내 기능 설정 상태에서는 벨이 울리다 끊어질 수 있습니다. (‘외출관리’에서 부재중 안내 기능 설정을 해제하세요.) ▶▶▶ 29쪽
- 9P 번호가 화면에 표시돼요.
- 구내전화 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (구내전화 기능 설정을 해제 후 사용하여 주세요.) ▶▶▶ 26쪽

| 배터리 확인사항


+ 경고 및 주의사항

- 화재, 폭발 등의 위험을 수발 할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.
- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험 할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의 할 것
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- 찜질방 등 고온 다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 할 것
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것
- 습기가 접촉되지 않도록 할 것
- 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
- 휴대기기, 제조업체가 보증한 리튬 2차 전지 사용 할 것

| 손질방법


+ 외관 청소 시

- 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
- 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

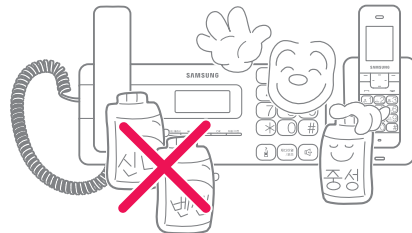

+ 휴대장치 청소 시

- 충전접촉부분에 묻은 이물질을 마른 헝겊이나 면봉 등으로 자주 닦아주세요.

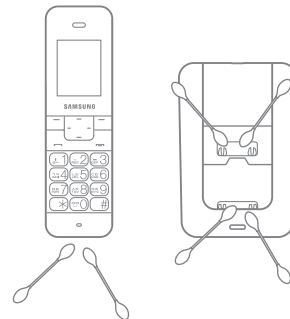


|제품규격

구분	고정장치	휴대장치	구분	고정장치	휴대장치								
LCD	2.6형(128X64)	1.8형(4.572 cm)	안테나출력	100mW 이하									
변조방식	GFSK 방식		사용온도	0℃~60℃	0℃~40℃								
주파수방식	TDMA 방식		소비전력	0.97W	0.32W								
동작전원	DC 5.1V,700mA (어댑터)	DC 5.1V,700mA (어댑터) Li-Ion 3.7V,800mA (배터리)	크기	40X159X19mm (송수화기) 275.5X123X58mm (고정장치)	43X149X15mm (휴대장치) 76.5X126X58mm (충전거치대)								
			무게	약 430 g	약 75 g (Handy) 배터리 제외 약 115 g (Charger)								
			전화번호부	-	100개								
스피커출력	Mono 0.7W	-	 <table><tr><td>인증번호</td><td>KCC-CMM-APT-SP-D800</td></tr><tr><td>인증 받은자의 상호</td><td>(주)아프로텍</td></tr><tr><td>기기명칭</td><td>코드 없는 전화기</td></tr><tr><td>모델명</td><td>SP-D800</td></tr><tr><td>제조사/제조국가</td><td>APROTECH CO.,LTD./중국</td></tr></table>	인증번호	KCC-CMM-APT-SP-D800	인증 받은자의 상호	(주)아프로텍	기기명칭	코드 없는 전화기	모델명	SP-D800	제조사/제조국가	APROTECH CO.,LTD./중국
인증번호	KCC-CMM-APT-SP-D800												
인증 받은자의 상호	(주)아프로텍												
기기명칭	코드 없는 전화기												
모델명	SP-D800												
제조사/제조국가	APROTECH CO.,LTD./중국												
통화목록	총 120개	총 120개											
문자메시지	-	수신 50개,발신 30개											

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 국내 화선(전화선)이 있는 모든 지역에서 사용이 가능합니다.

제품보증서

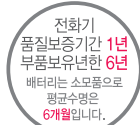

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래 위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명	구 입 일	년 월 일
SERIAL NO.	구입대리점	판 매 금 액	

■ 무료서비스 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능 시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 동일 하자로 5회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 부품보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각후 환불
	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

■ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되다 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

■ 유료서비스

가구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조작 시 • 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부 환경 문제 시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시 • 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 시
소비자 과실로 고장난 경우	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 • 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 • 사용설명서내에 “주의사항”을 지키지 않아 고장 발생 시
그밖의 경우	• 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG